

バックビューモニター取付要領書

車種別編:【ビルトインタイプ】ウイングロード(Y12車用)2005年11月以降

- 本書はウイングロード(Y12車)にバックビューモニターを取付ける場合の取付要領について記載してあります。
- 取付けにあたっては、この取付要領書(車種別編)および別紙(ビルトインタイプ共通編)(システム編)をよくお読みのうえ、正しい取付けを行ってください。
- 日産オリジナルナビゲーションおよびN`FITナビゲーション付車は、取付け後にナビゲーション側の設定が必要な場合があります。また、カメラ映像画面の明るさなどは、ナビゲーション側の設定で調整ができます。結線方法および設定方法に関しては、各ナビゲーションキットおよびテレビチューナーキット、カメラ電源BOXに同梱の取付要領書を合わせてご覧ください。
- この取付要領書は、日産の整備士を対象にしています。

1 部品番号(※注)

カメラキット	ハーネスキット	アタッチメントキット	取 付 車 種
K6380-89947	K6384-ED025	K6389-CV060	メーカー装着ナビゲーション付車
	K6384-CX026		N`FITナビゲーション付車(カロッツェリア)
K6380-89948	—		日産オリジナルナビゲーション付車 (HCシリーズ、HS/DSシリーズ、DMシリーズ)

(※注):車種・仕様により、部品番号が異なります。詳しくは、オプション部品仕様一覧または車種別一覧表をご覧ください。

構成部品(取付作業前に構成部品の確認を必ず行ってください。)

(本部品は、別紙(共通編)に記載しております構成部品とは構成内容が異なります)

アタッチメントキット K6389-CV061

No.	部 品 名 称	数量	部 品 図
①⑦	ブラケット	1	
②①	取付要領書	一式	
②②	シールパッキン	1	
②③	トラスタッピングスクリュー φ6×16	2	
②④	グロメットスクリュー	2	

2 準備作業

バックビューモニターを取付ける場合、下記の車両部品を取外します。

取外し及び取付け要領は、車両の整備要領書を参照してください。

△ 注意

- ・ バッテリー⊖端子を取外すことによりオーディオ設定の登録がキャンセルされますので、あらかじめ、オーディオ設定の登録状況を確認の上、⊖端子を外してください。

【共通】

- ・ バッテリー⊖端子(△ 注意)
- ・ プルハンドル(バックドア部)
- ・ バックドアフィニッシャーインナー
- ・ ライセンスプレートフィニッシャー
- ・ リヤキッキングプレート(左)

【日産オリジナルナビゲーション付車の場合】

【N`FITナビゲーション付車の場合】

- ・ フロントキッキングプレート(左)
- ・ センターピラーロアガーニッシュ(左)
- ・ ダッシュサイドフィニッシャー(左)
- ・ 助手席シート(N`FITナビゲーション付車のみ)

【メーカー装着ナビゲーション付車の場合】

- ・ ラゲッジリヤプレート
- ・ ラゲッジフロアボックス
- ・ ラゲッジフロアサイドスパーサー
- ・ ELB(イージーラゲッジベンチ)ボックスASSY
- ・ ラゲッジサイドロアフィニッシャー(左)
- ・ ラゲッジサイドアッパーフィニッシャー(左)


3 取付け作業

【メーカー装着ナビゲーション付車】

結線図は別紙(システム編)を参照してください。

装着ナビゲーション仕様	参 照 先		
メーカー装着ナビゲーション付車	システム編	4 結線図	1.ー(4)

- ：⑨クランプ (大)
 ●：⑩クランプ (小)
 ※：コネクター接続位置

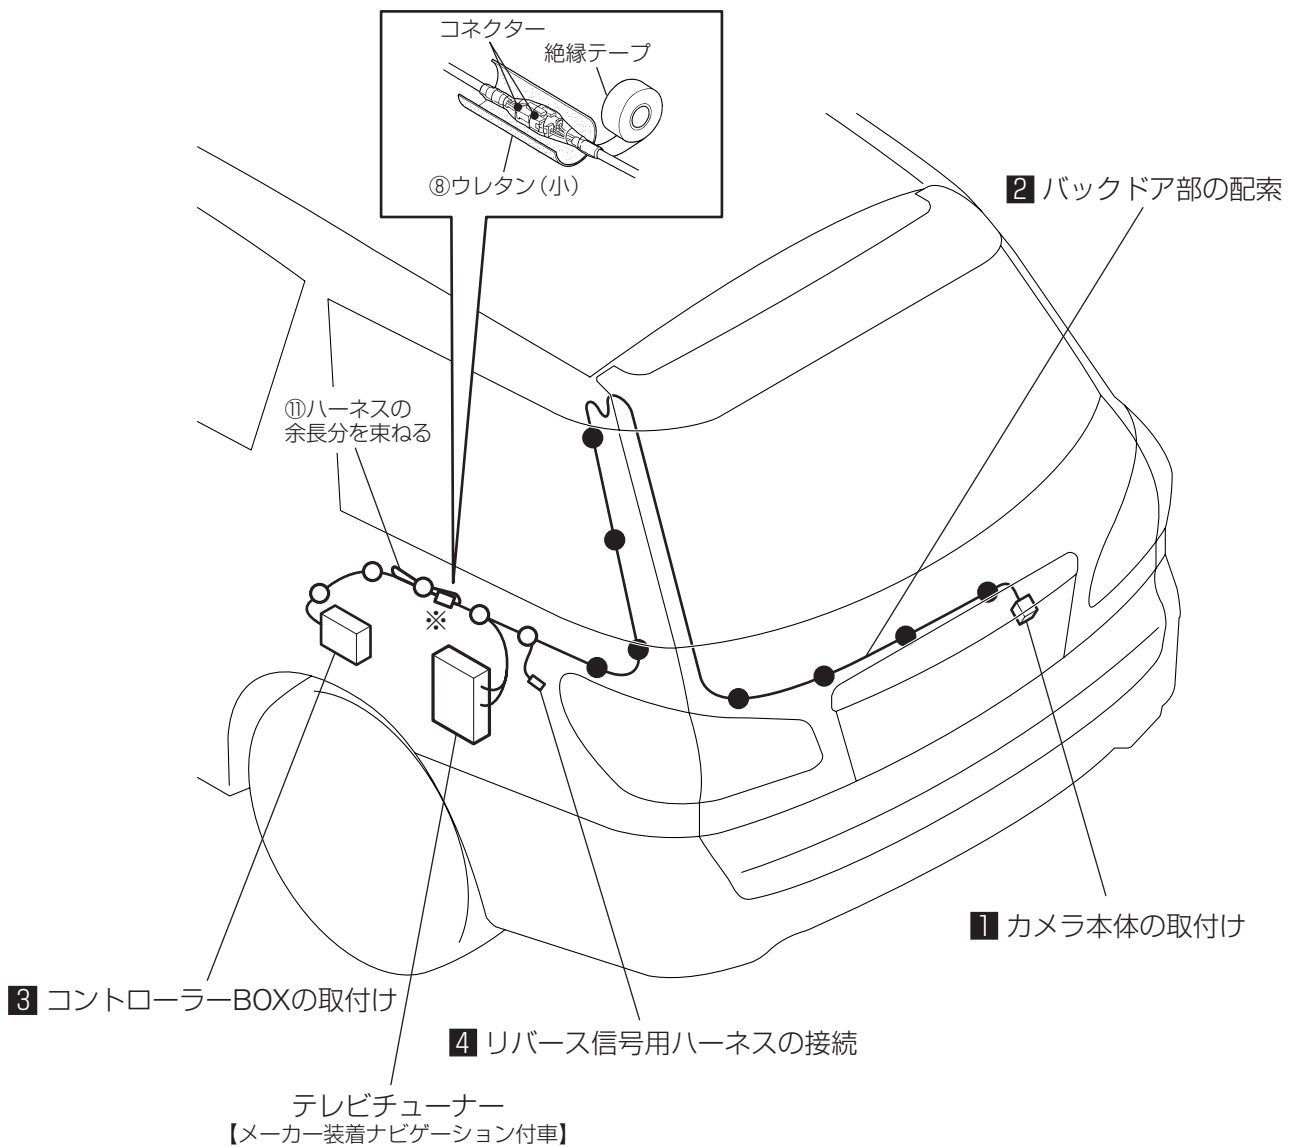

△ 注意


- コード、ハーネス類は、車両可動部、ボルトの頭、車両側ブラケットのエッジやスポット打点、パネルのあわせ部、クリップ部、シート・シートベルト部に干渉しないように車両側ハーネス上側に固定または、半分にカットした⑧ウレタン(小)で保護してください。また、ウォッシャーチューブには固定しないでください。
- ハーネス類は、アクセルペダルの可動範囲より30mm以上、車両のキーレスユニットの取付位置より100mm以上離して配索してください。

【N`FIT ナビゲーション付車】


装着ナビゲーション仕様	参 照 先		
日産オリジナルナビゲーション付車 (HCシリーズ、HS/DSシリーズ、DMシリーズ)	システム編	④ 結線図	2.一 (1)
N-FITナビゲーション付車 (カロツツェリア)	システム編	④ 結線図	3.一 (1)

- コード、ハーネス類は、車両可動部、ボルトの頭、車両側ブラケットのエッジやスポット打点、パネルのあわせ部、クリップ部、シート・シートベルト部に干渉しないように車両側ハーネス上側に固定または、半分にカットした⑧ウレタン(小)で保護してください。また、ウォッシャーチューブには固定しないでください。
- ハーネス類は、アクセルペダルの可動範囲より30mm以上、車両のキーレスユニットの取付位置より100mm以上離して配索してください。


1 カメラ本体の取付け
(別紙(共通編) 8 1-1 カメラの組み立て)

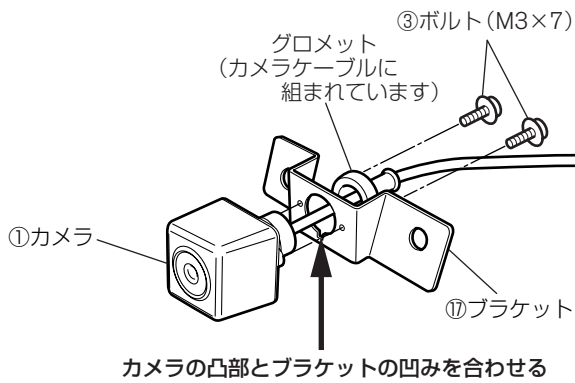


1 カメラ本体の取付け
(別紙(共通編) 8 1-2 カメラ取付用穴あけ加工)

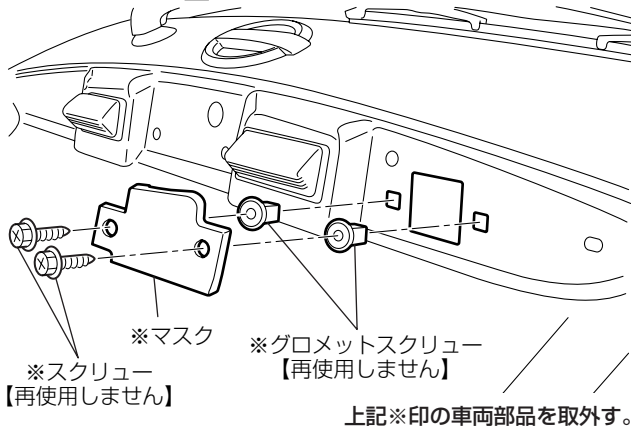


1 カメラ本体の取付け
(別紙(共通編) 8 1-2 カメラ取付用穴あけ加工)

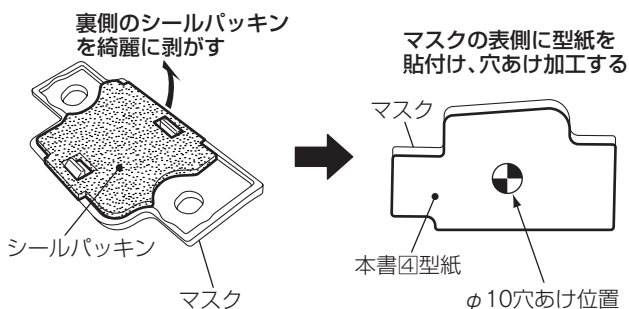

1 カメラ本体の取付け
(別紙(共通編) 8 1-2 カメラ取付用穴あけ加工)

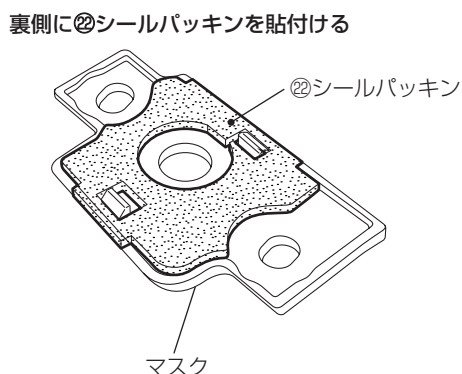


1 カメラ本体の取付け
(別紙(共通編) 8 1-3 カメラの取付け)

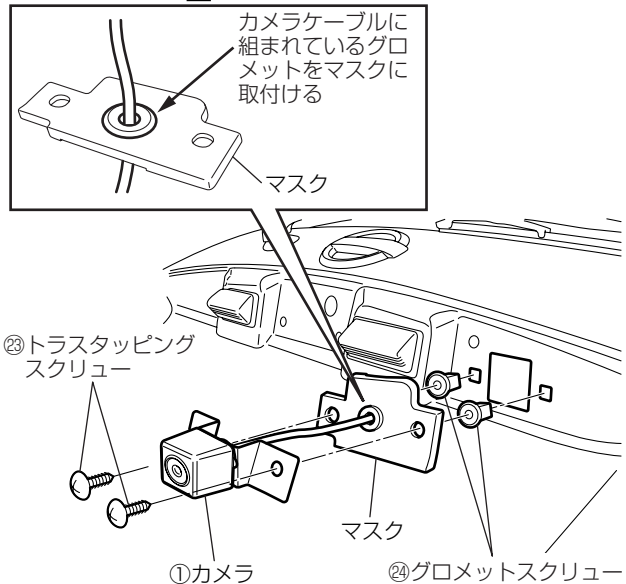


●グロメット部にシーリング剤(PIT WORK:
KA462-18070相当品)を塗布します。


1 カメラ本体の取付け
(別紙(共通編) 8 1-3 カメラの取付け)

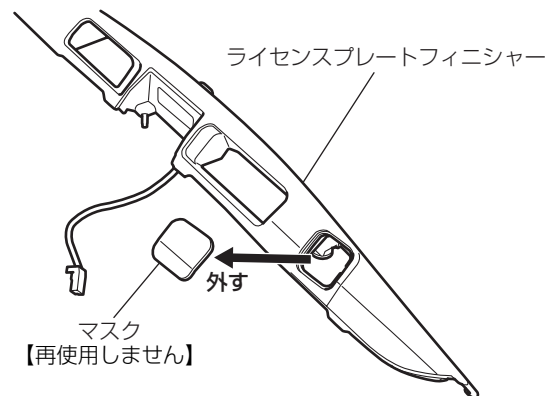


1 カメラ本体の取付け
(別紙(共通編) 8 1-3 カメラの取付け)

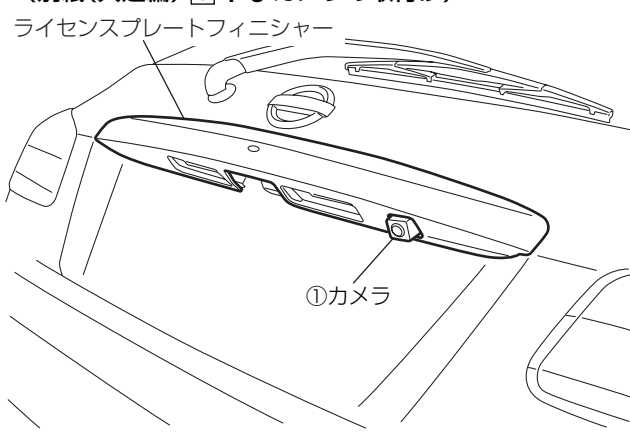

2 バックドア部の配索 (別紙(共通編) ⑧ 1-4 カメラケーブルの配索)

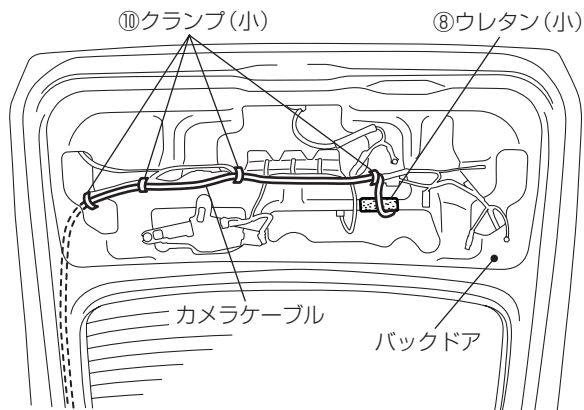


2 バックドア部の配索 (別紙(共通編) ⑧ 1-4 カメラケーブルの配索)

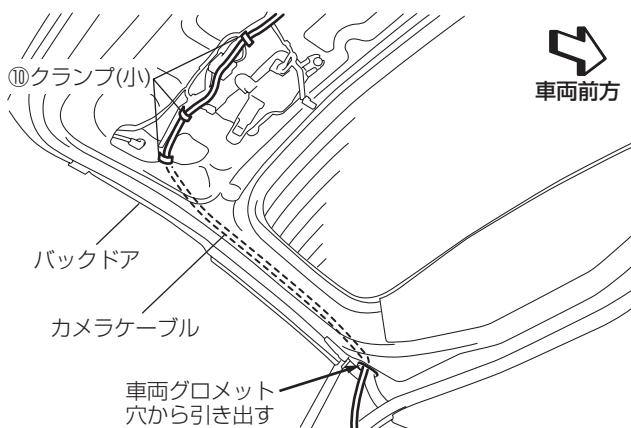

⚠ 注意

針金等を使用して配索する際、グロメット、車両ハーネス、カメラケーブルの先端を損傷させないように注意してください。


2 バックドア部の配索 (別紙(共通編) ⑧ 1-4 カメラケーブルの配索)

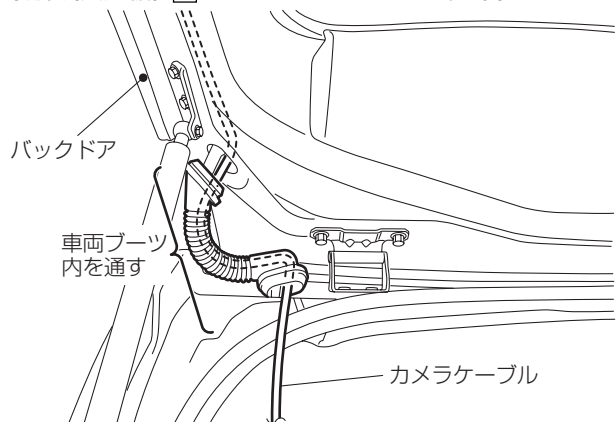

⚠ 注意

- 針金等を使用して配索する際、グロメット、車両ハーネス、カメラケーブルの先端を損傷させないように注意してください。
- 車両のグロメットは確実に復元してください。水漏れの原因となります。



2 バックドア部の配索 【日産オリジナルナビ付車】 【N'FITナビ付車】 (別紙(共通編) ⑧ 1-4 カメラケーブルの配索)

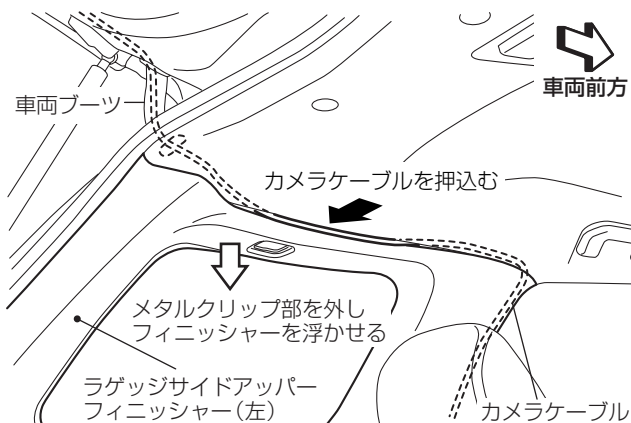

⚠ 注意

- SRSカーテンエアバッグ装着車の場合は、SRSカーテンエアバッグの作動に支障が無いように注意して配索してください。
- 針金等を使用して配索する際、車両ハーネス、カメラケーブルの先端を損傷させないように注意してください。
- ラゲッジサイドアップパーフィニッシャーを復元する際、カメラケーブルの噛み込みに注意してください。


3 コントローラーBOXの取付け 【メーカー装着ナビ付車】 (別紙(共通編) ⑧ 2.コントローラーBOXの取付け)

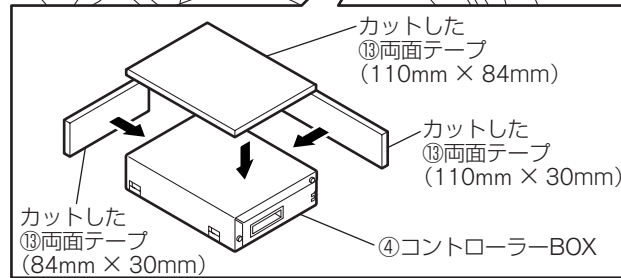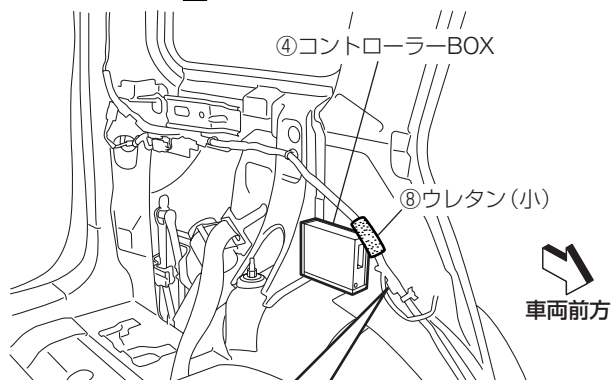

3 コントローラー BOX の取付け

【N`FITナビ付車】


(別紙(共通編) 8 2.コントローラーBOXの取付け)

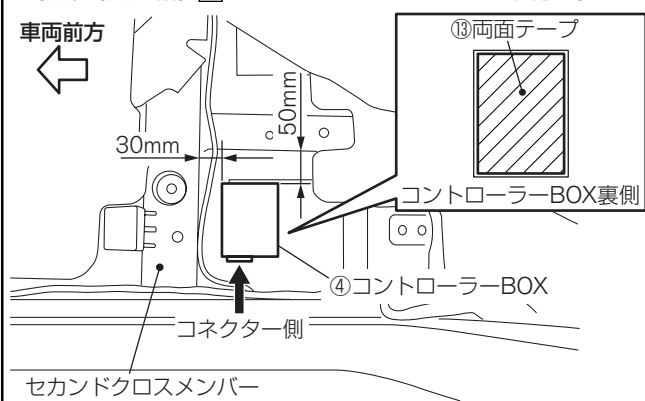

4 リバース信号用ハーネスの接続

【メーカー装着ナビ付車】


(別紙(共通編) 8 4.ハーネスの配索)

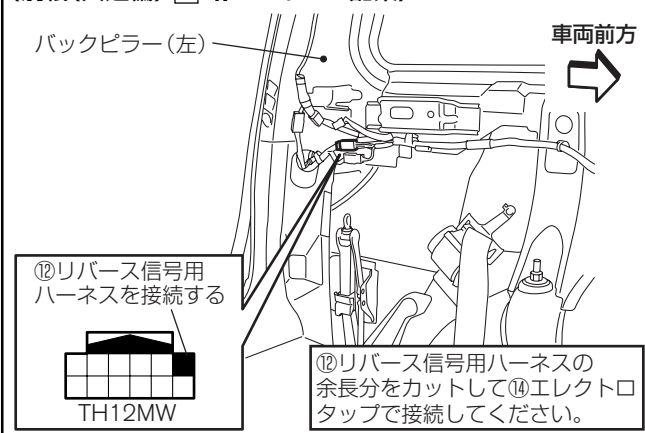

4 リバース信号用ハーネスの接続

【N`FITナビ付車】

(別紙(共通編) 8 4.ハーネスの配索)

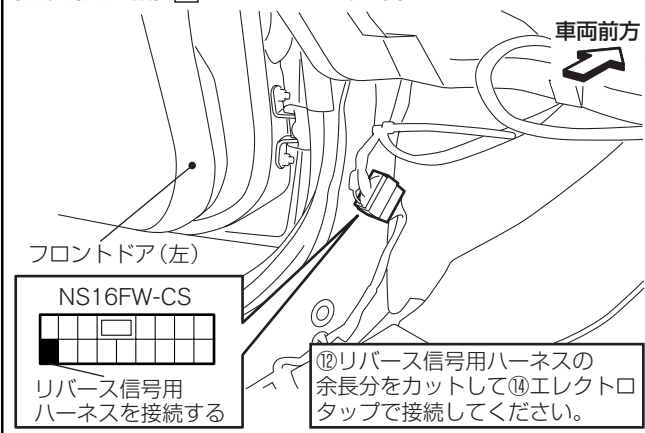

4 型紙 (Y12 バックビューモニター) (ビルトインタイプ)

